[Guia de Consulta Rápida | PT]

ASCOM i62 VoWiFi HANDSET

Incluindo Instruções de Segurança

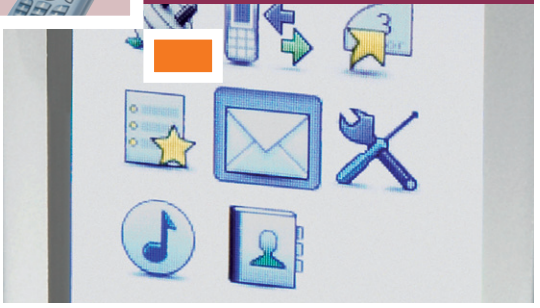

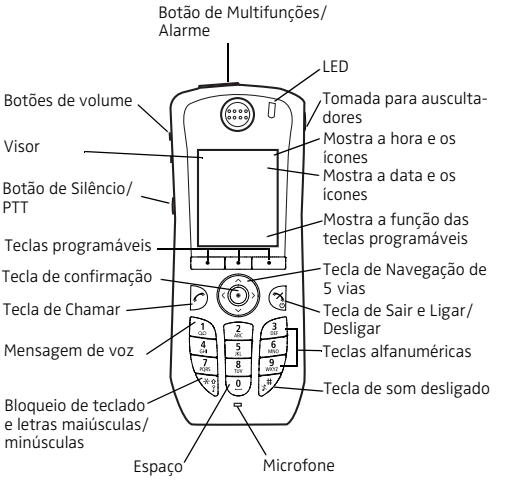

Ícones do Visor

- Potência do sinal
- Estado da bateria
- Microfone desligado
- Altifalante ligado
- Altifalante desligado
- Som desligado
- Auscultadores ligados
- Mensagem nova
- Mensagem nova com pedido de resposta
- Mensagem nova, importante
- Mensagem nova, prioridade de alarme

Ícones do Visor

Mensagem de voz

Ler mensagem

Mensagem enviada

Mensagem nova a cores

Ler mensagem a cores

Alarme de Homem Morto activo

Alarme de Imobilização activo

Perfil activo

Chamada não atendida

Chamada recebida

Chamada efectuada

Chamada não atendida

Chamada ligada

Chamada em espera

Chamada desviada

Para contactos

Teclado bloqueado

Entrada bloqueada (por ex. agenda telefónica da empresa)

Microtelefone bloqueado

PTT
Push-To-Talk (Premir-para-Falar)

Microtelefone com a licença Talker.

Microtelefone com a licença Messenger.

Microtelefone com a licença Protector.

Apresentação do Produto

O Microtelefone Ascom i62 VoWiFi é um microtelefone com muitas funções, visor a cores, telefonia e mensagens. Suporta a norma de rádio a/b/g/n para WiFi. As funções do microtelefone estão dependentes da licença, estando disponíveis em 3 versões: i62 Talker, i62 Messenger e i62 Protector com alarme.
O microtelefone também pode ser actualizado com funções adicionais através da utilização de uma licença, contacte o administrador do local de utilização para mais pormenores.
O microtelefone foi concebido para ser utilizado em ambientes de escritório e ambientes de exigência média, como um ambiente hospitalar. É adequado para utilizadores que precisam de estar contactáveis, e/ou que tenham necessidade de funções de voz e de mensagens móveis, o que o torna ideal para aplicações em que o utilizador necessita de enviar mensagens ou de interagir com outros utilizadores. O visor a cores melhora e simplifica a utilização do microtelefone. Para informações detalhadas, veja o *Manual de Utilização, Microtelefone Ascom i62 VoWiFi, TD92599EN*.

	Talker	Messenger	Protector
Funções			
Agenda telefónica local (250 contactos)	X	X	X
Agenda telefónica central[a]	X	X	X
Agenda telefónica da empresa (1.000 contactos)	X	X	X
Idiomas disponíveis para download	X	X	X
Acesso a mensagens de voz[a]	X	X	X
Vibração	X	X	X
Tomada para auscultadores	X	X	X
Microfone ligado/desligado durante a chamada	X	X	X
Funções de alta-voz	X	X	X
Mensagens interactivas[a]	-	X	X
SMS – mensagens entre microtelefones[a]	-	X	X
Envio de dados[a]	-	X	X
Botão de Multifunções	X	X	-
Alarme de botão de pressão[a]	-	-	X
Alarme de Homem Morto e de Imobilização[b]			X

Pode ser actualizado para Messenger	X	-	-
Pode ser actualizado para Protector	X	X	-
Gestão centralizada[a]	X	X	X
Substituição fácil	X	X	X

a. Esta função está dependente do sistema.
b. A versão do microtelefone tem de ser WH1-AAAA/2A ou superior (ver a etiqueta debaixo da tampa da bateria). Estas funções requerem uma licença.

Nota: A sua unidade poderá ter mais funções para além das descritas aqui, veja o *Manual de Utilização, Microtelefone Ascom i62 VoWiFi, TD92599EN*.

Funções Básicas

Ligar/Desligar o microtelefone

Prima continuamente a tecla Terminar para ligar ou desligar o microtelefone. Ao desligar o microtelefone é mostrado o texto ''Desligar?'', prima ''Sim''.

Fazer uma chamada

Poderá marcar números das seguintes maneiras:

- No modo Standby, marque o número e prima a tecla Chamar ou a tecla programável ''Chamar''.
- Prima a tecla Chamar e seleccione o número a partir da Lista de Chamadas.
- Prima uma tecla de atalho pré-programada [1] ou uma tecla programável.
- Marque um número a partir da agenda telefónica local. Aceda ao Menu de Contactos, seleccione ''Chamar contacto'', seleccione o nome a partir da lista e prima a tecla Chamar ou a tecla programável "Chamar". .
- Marque um número a partir da Agenda telefónica central. Aceda ao Menu de Contactos, seleccione a Agenda telefónica central >, procure por nome/número/último resultado e prima Procurar. Prima a tecla Chamar ou a tecla programável ''Chamar''.

Atender/Terminar uma chamada

Quando ouvir o toque de chamada, prima a tecla Chamar para atender.

Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar ou a tecla programável da direita.

Rejeitar uma chamada

Quando ouvir o toque de chamada, prima a tecla Terminar .
A informação sobre a chamada irá ser guardada na Lista de Chamadas.

Ligar/Desligar a função de alta-voz

Durante uma chamada, prima a tecla programável da esquerda para ligar/desligar a função de alta-voz.

1. As teclas alfanuméricas podem ser programadas com um número de telefone

Ligar/Desligar os sinais áudio

No modo Standby, prima continuamente a tecla "Desligar Som" ou prima continuamente o botão "Silêncio" para alternar entre ligar/desligar os sinais áudio. O ícone indica que o microtelefone está silenciado.

Para silenciar o toque de chamada, prima rapidamente a tecla "Desligar som" ou prima o botão "Silêncio" antes de atender uma chamada.

Bloquear/Desbloquear o teclado manualmente

Prima a tecla * para bloquear/desbloquear e, em seguida, prima a tecla programável "Bloquear/Sim". Quando o teclado está bloqueado é mostrado o ícone "Teclado Bloqueado" .

Alterar o volume durante uma chamada

Prima para aumentar o volume e para diminuir o volume.

Carregar a bateria

Poderá carregar a bateria num carregador autónomo ou numa faixa de recarga. A recarga da bateria é indicada por um LED laranja. Quando a bateria está completamente carregada, o LED fica verde e aparece um ícone de "Bateria" totalmente carregada.

O microtelefone é completamente operacional quando está num carregador autónomo. O microtelefone não vibra quando está num carregador.

A bateria também pode ser recarregada num kit de carregamento de baterias separado.

Nota: Recarregar a bateria abaixo de 5 °C irá prejudicar a bateria e encurtar a respectiva vida útil.

Remover a bateria

Recomendamos que o microtelefone seja desligado antes de remover a bateria.

Menu Operações

Para descrições de todas as funções, veja o *Manual de Utilização, Microtelefone Ascom i62 VoWiFi, TD92599EN*.

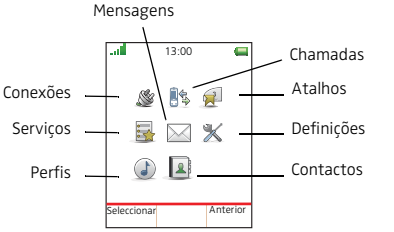

Utilize a tecla de Navegação ◎ para se deslocar pela estrutura do menu.

Os menus para o Messenger e Protector são: ''Conexões'', ''Chamadas'', ''Atalhos'', ''Serviços'', ''Mensagens'', ''Definições'', ''Perfis'' e ''Contactos''.

Os menus para o Talker são: ''Conexões'', ''Chamadas'', ''Contactos'', ''Atalhos'', ''Mensagens'' e ''Definições''.

As 3 teclas programáveis abaixo do visor são utilizadas para fazer selecções no menu. A função de cada tecla é explicada por texto no campo da tecla no visor.

Contactos

Utilizar a agenda telefónica local

Para procurar e chamar um nome: Aceda a ''Contactos'' , avance para ''Chamar Contacto'' e prima ''Seleccionar''. Escreva as primeiras letras do nome ou o nome completo (é mostrado no campo de Procura ao escrever o texto), ou avance para a lista de contactos. Seleccione o nome e prima ''Chamar''.

Para editar um contacto: Seleccione ''Editar Contacto'', seleccione o nome e prima duas vezes ''Editar''. Faça as alterações, prima ''OK'' e, em seguida, prima ''Guardar''.

Para adicionar um contacto, seleccione ''Adicionar Contacto'' e seleccione ''Novo'' ou ''Da Lista de Chamadas''. Prima ''Adicionar'',

escreva o nome e prima "OK". Seleccione "Número de trabalho", "Número de telemóvel" ou "Outro número", escreva o número, prima "OK" e prima "Guardar". Se pretender, seleccione um toque de chamada específico para esse contacto.

Para eliminar um contacto: seleccione "Eliminar Contacto", seleccione o nome, prima "Eliminar" e, em seguida, prima "Sim".

Utilizar a agenda telefónica central

Aceda a "Contactos" e seleccione "Agenda telefónica central". Seleccione "Procurar por nome", "Procurar por número" ou "Último resultado". Escreva as primeiras letras do nome próprio e/ou as primeiras letras do apelido. Prima "Procurar". É feita uma procura na Agenda telefónica central e é mostrada uma lista com os nomes que correspondem. Pode avançar para a entrada seguinte por ordem alfabética, premindo a tecla de Navegação. Prima "Mais" para adicionar o contacto, ou prima a tecla programável Chamar ou a tecla "Chamar" para fazer a chamada.

Utilizar a agenda telefónica da empresa

Para procurar e chamar um nome: Aceda a "Contactos", avance para "Chamar Contacto" e prima "Seleccionar". Escreva as primeiras letras do nome ou o nome completo (é mostrado no campo de Procura ao escrever o texto), ou avance para a lista de contactos. Contactos que pertençam à agenda telefónica da empresa estão marcados com o símbolo, o que significa que não podem ser editados. Seleccione o nome e prima "Chamar".

Teclas Programáveis, Teclas de Atalhos e o Botão de Multifunções

As 3 teclas programáveis por baixo do visor podem ser definidas para funções específicas, como por exemplo ligar para um número específico. Premir continuamente uma tecla de Atalho pode executar a mesma função que uma tecla Programável, podendo ser programadas como teclas de Atalho as teclas numéricas "0", "2", "3" etc. até "9". O botão Multifunções também pode ser programado para funções diferentes, consoante seja premido continuamente ou seja premido duas vezes.[1]

Mensagens

Nota: Aplicável apenas às licenças Messenger e Protector.

1. Aplicável apenas às licenças Talker e Messenger.

Receber uma mensagem de texto

Quando é recebida uma mensagem de texto, o LED começa a piscar e é emitido o som de mensagem. O ícone ✉ e a mensagem recebida são automaticamente mostrados (se também for recebida uma mensagem de voz, o ícone muda para ✉). O ícone continua a ser mostrado no visor até que sejam abertas todas as mensagens novas. Um aviso sonoro notifica o utilizador se for recebida uma mensagem durante uma chamada.

Pode responder à mensagem, reencaminhar a mensagem, ligar ao remetente ou ligar para um número[1] incluído no texto. Também pode ler a mensagem mais tarde, premindo "Fechar". Uma mensagem recebida fica guardada na Caixa de Entrada. As últimas 30 mensagens recebidas ficam guardadas na Caixa de Entrada. As informações de hora e data são incluídas na mensagem.

Ler uma mensagem guardada

Prima a tecla programável "Menu", seleccione ✉ e seleccione "Caixa de Entrada". Utilize ∧ e ∨ na tecla de Navegação para navegar pela lista. Seleccione a mensagem e prima a tecla "Ver" para ler a mensagem.

Enviar mensagens

Prima a tecla programável "Menu", seleccione ✉ e seleccione "Escrever mensagem nova". Escreva o texto, prima a tecla "Enviar" e, em seguida. escreva o número ou prima a tecla programável ➧📖 para procurar na agenda telefónica. Prima "Enviar".

Eliminar uma mensagem guardada

Prima a tecla programável "Menu", seleccione ✉ e "Caixa de Entrada". Utilize ∧ e ∨ na tecla de Navegação para navegar pela lista. Seleccione a mensagem e prima Ver > Mais > Eliminar. Prima a tecla programável "Sim" para apagar a mensagem.

Ouvir mensagens de voz

Uma mensagem de voz nova é indicada pelo ícone "Mensagem de voz nova" ✉. Apenas será mostrada uma mensagem de voz de cada vez na Caixa de Entrada.

Prima a tecla programável "Menu", seleccione ✉ e "Caixa de Entrada". Seleccione a menagem (indicada por ✉ a seguir à

1. O número tem de ser composto no mínimo por 3 digitos.

mensagem) e prima a tecla programável ''Ver''. Prima ''Chamar'' ou .

Alternativa:

Premir continuamente faz uma chamada para o serviço de mensagens de voz.

Se o número da extensão não estiver disponível, é mostrado o texto ''Número de mensagens de voz não definido''.

Definições

Ligar/Desligar o bloqueio automático do teclado

Aceda a ''Definições'' e avance para ''Bloqueios''. Seleccione ''Ligar/Desligar Bloqueio Automático de Teclado'', seleccione ''Ligar/Desligar'' e prima ''Voltar''. Quando o teclado está bloqueado é mostrado o ícone .

Para desbloquear, prima e, em seguida, prima a tecla programável ''Sim''.

Ligar/Desligar a vibração

Prima a tecla programável ''Menu'', seleccione e avance para "Sons e Alertas''. Seleccione "Alerta de vibração" e, em seguida, seleccione "Ligado", "Ligado se silencioso" (ou seja, a vibração está ligada quando o telefone está silenciado) ou "Desligado". Prima ''Voltar''.

Ajustar o volume do toque

Prima a tecla programável ''Menu'', seleccione e avançe para "Sons e Alertas''. Seleccione ''Volume'' e avance com › para aumentar o volume e com ‹ para diminuir. Premir ''OK'' para guardar a definição.

Definir toque de chamada diferentes para chamadas internas, chamadas externas ou chamadas de retorno

Prima a tecla programável ''Menu'', seleccione e avance para "Sons e Alertas''. Seleccione ''Sinais de toque''>''Chamada interna'', ''Chamada externa'' ou ''Chamada de retorno''. Seleccione o som. Prima "Tocar" para ouvir os diferentes sons. Prima ''Voltar''.

Operação do alarme

Nota: Apenas com a licença Protector.

Enviar Alarme Pessoal

Prima duas vezes em menos de 2 segundos até ser mostrado ''Alarme pessoal''.

Enviar Alarme de Teste

Prima continuamente até ser mostrado ''Alarme de Teste''.

Alarme de Homem Morto e de Imobilização[1]

O alarme de Homem Morto reage se o microtelefone ficar inclinado em relação à vertical (a predefinição são 45°) por um período de tempo predefinido (a predefinição são 7 segundos). O alarme de Imobilização reage se não for detectado movimento durante um período de tempo predefinido (a predefinição são 30 segundos).

O microtelefone emite um alerta por aviso sonoro, vibração e sinais de LED, dependendo das definições, durante um período de tempo predefinido (a predefinição são 7 segundos). Ao mesmo tempo, o microtelefone mostra a mensagem "Aviso de Homem Morto. Cancelar?'' ou ''Aviso de Imobilização. Cancelar?''.

Em seguida, o microtelefone envia os alarmes, a menos que o alarme seja cancelado. O microtelefone confirma que o alarme foi enviado, por aviso sonoro, vibração e sinais de LED. Para além disso, o microtelefone mostra a mensagem ''Aviso de Homem Morto enviado'' ou ''Aviso de Imobilização enviado''.

A localização do microtelefone é enviada juntamente com o alarme.

Se estiver configurado no Gestor de Aparelhos, após o alarme ter sido enviado é activado um Sinal de Localização Acústica (ALS).

O microtelefone pode ser programado para ligar automaticamente para um número de telefone predefinido após o alarme ter sido enviado.

As função de alarme de Homem Morto e de Imobilização ficam inactivas nas seguintes condições:

- Quando o microtelefone está colocado num carregador.

1. A versão do microtelefone tem de ser WH1-AAAA/2A ou superior (ver a etiqueta debaixo da tampa da bateria). Estas funções requerem uma licença.

- Durante as chamadas (dependendo das definições), para evitar alarmes falsos se o utilizador inclinar o microtelefone ou se ficar imóvel durante uma chamada.
- Por um período de tempo predefinido (a predefinição são 10 minutos) se o botão "Silêncio" for premido durante o sinal de alerta.

Activar/Desactivar o Alarme de Homem Morto e/ou de Imobilização

Aceda a "Definições" e avance para "Alarme". Em seguida, seleccione os alarmes pretendidos e prima "Voltar" repetidamente.

Os respectivos ícones são mostrados no visor.

Siga os mesmos passos para desactivar os alarmes.

Cancelar o Alarme de Homem Morto e de Imobilização

Prima a tecla programável "OK" para confirmar "Aviso de Homem Morto. Cancelar?" ou "Aviso de Imobilização. Cancelar?" que é mostrado no visor durante o sinal de alerta, ou prima qualquer tecla.

Atrasar temporariamente o Alarme de Homem Morto e de Imobilização

Prima o botão "Silêncio" durante um sinal de alerta e, em seguida, prima "Sim" para confirmar a mensagem "Atrasar detecção de H.M./I.?".

O respectivo ícone no visor vai continuar a piscar até o alarme ficar activo novamente (a predefinição são 10 minutos).

Repor Alarme

Para repor a função de alarme após ter sido enviado um alarme:

- Mova o microtelefone para uma posição à vertical (após Homem Morto).
- Mova o microtelefone (após Imobilização).
- Prima o botão "Silêncio" se o Sinal de Localização Acústica estiver a soar.

Instruções de Segurança e de Conformidade Regulamentar

Para uma operação segura e eficiente do microtelefone, siga as directrizes indicadas nestas Instruções de Utilização, bem como todas as precauções de segurança necessárias. Siga as instruções de utilização e cumpra todos os avisos e precauções de segurança mostrados no produto, no *Guia de Consulta Rápida* e no *Manual de Utilização*.

Não desmonte o microtelefone. Desmontar o microtelefone invalida a garantia. O microtelefone não contém nenhum componente que possa ser reparado pelo consumidor. Quaisquer reparações devem ser feitas apenas por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Alterações ou modificações ao equipamento que não sejam expressamente aprovadas pela entidade responsável pela respectiva conformidade poderão invalidar a autorização de operação do equipamento pelo utilizador.

Este produto deve ser utilizado apenas com as seguintes baterias:

- N.º de Art.: 660190 Bateria

Os carregadores simples só podem ser alimentados com os transformadores de corrente fornecidos pelo fabricante.

Estão disponíveis os seguintes transformadores de corrente (Designações dos Fabricantes):

- N.º Art. DC3: 130213A Unidade de fonte de alimentação, CA: 100V-240V, CC: 5V/0,65A – Europa e Brasil
- N.º Art. DC3: 130166A Unidade de fonte de alimentação, CA: 100V-240V, CC: 5V/1A – E.U.A., Canadá, Austrália e Reino Unido

Medidas de Precaução

- **Guarde este manual.** Inclui informações importantes sobre segurança e instruções de operação. Guarde todas as instruções para consulta futura.
- Evite níveis de volume que possam ser prejudiciais à audição. A exposição a uma pressão de som excessiva proveniente do auricular ou dos auscultadores do microtelefone pode causar a perda permanente da audição.
- O microtelefone pode reter pequenos objectos metálicos à volta da área do microfone ou do auricular.
- Ligue a alimentação de corrente alterna (a fonte de alimentação CA) do carregador de bateria autónomo apenas a fontes de

alimentação eléctrica que estejam em conformidade com as marcas no produto.

Perigo: Nunca substitua o cabo eléctrico nem a ficha de corrente alterna (CA). Se ficha não encaixar na tomada, mande um electricista habilitado fazer a instalação de uma tomada do tipo correcto. Ligações inadequadas aumentam o risco de choque eléctrico.

- Posicione o cabo eléctrico que alimenta a fonte de alimentação de corrente alterna (CA) onde seja menos provável que fique sujeito a danos ou a esforços.
- Para desencaixar da tomada, puxe suavemente pelo transformador de corrente alterna (CA), não puxe pelo cabo eléctrico.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, antes de limpar o microtelefone desligue o carregador da bateria da fonte de alimentação eléctrica (ou remova o microtelefone do carregador).
- O equipamento auxiliar utilizado com o microtelefone deve ser exclusivamente do tipo recomendado pelo fabricante, veja o *Manual de Utilização*. A utilização de qualquer outro equipamento auxiliar que não o recomendado pelo fabricando pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou ferimentos, e invalida a garantia.
- Não exponha o microtelefone a chamas.
- Não exponha o microtelefone e/ou o carregador à luz solar directa por períodos prolongados. Mantenha o aparelho e/ou o carregador afastado de fontes de calor e de humidade excessivas.
- Não deixe cair objectos pesados em cima do microtelefone.
- Não deixe que as crianças brinquem com o material de embalagem do produto. O material de embalagem do produto é geralmente de pequenas dimensões e pode constituir risco de asfixia.
- Não deixe que as crianças brinquem com o microtelefone. Não é um brinquedo. As crianças podem magoar-se a si próprias ou magoar outras pessoas. As crianças podem também danificar o microtelefone.

Declarações de Conformidade Regulamentar

(Apenas UE/AELC)

Este equipamento destina-se a ser utilizado em qualquer país pertencente à UE e à AELC. O equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras cláusulas aplicáveis das Directivas R&TTE 1999/5/EC e 2009/125/EC (Eco Design).

A Declaração de Conformidade está disponível em:

https://www.ascom-ws.com/doc/

O microtelefone está marcado com a etiqueta CE

Restrições para Redes Locais sem Fios (UE/AELC e E.U.A./Canadá)

Banda de frequência (MHz) e Canal	Nível Máximo de Potência (EIRP)(mW)	APENASem recintos fechados	Em recintos fechados e ao ar livre
2.400-2.483,5 Ch 1-13	100		x
5150–5350[a] Ch 36-64	200	x	
5470–5725[a] Ch 100-140	1000		x

a. Nas gamas de frequências de 5.250 a 5.350 MHz e de 5.470 a 5.725 MHz, é necessário ter Selecção Dinâmica de Frequência e Controlo de Potência de Transmissão.

Restrições Nacionais Adicionais

Nota: Consulte sempre as autoridades locais para obter um Regulamento Nacional actualizado para Redes Locais sem Fios de 2.400 e 5.000 MHz.

Dinamarca

A Banda de Frequência de 5.150 a 5.350 MHz também é permitida para utilização ao ar livre.

França

A Banda de Frequência de 2.454 a 2483,5 MHz está restringida a 10 mW EIRP quando o produto é utilizado ao ar livre.

Para mais informações, veja também http://www.arcep.fr/

Itália

Operar equipamento sem fios requer uma ''autorização geral'', excepto quando a operação decorra dentro dos limites do terreno do respectivo proprietário.

Para mais informações, veja também
http://www.comunicazioni.it/

Letónia

A utilização da Banda de Frequência de 2.400 MHz ao ar livre requer uma autorização da Autoridade de Comunicações Electrónicas.

Para mais informações, veja também http://www.esd.lv/

Declarações de Conformidade Regulamentar

(Apenas para os EUA e Canadá)

FCC ID: BXZWH1

IC: 3724B-WH1

US: 9FVIPNANWH1 **HAC**

Declarações de Conformidade FCC e IC

Este equipamento foi testado e aprovado em conformidade com os limites para equipamentos digitais da Classe B, de acordo com a parte 15 do Regulamento FCC. Estes limites foram criados para proporcionar uma protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio (RFI) e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações por via rádio. No entanto, não é dada qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou de televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador é aconselhado a tentar corrigir as interferências adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Alterar a orientação ou a localização da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito eléctrico diferente do circuito eléctrico ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV, para obter assistência.

Este aparelho da Classe B está em conformidade com a ICES-003 do Canadá.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Não pode ser assegurada a privacidade de comunicações ao utilizar este microtelefone.

Exposição a Sinais de Frequência Radio (RFS)

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação definidos pela FCC para ambientes sem controlo. Este aparelho está em conformidade com o limite SAR de 1,6 W/kg da FCC. O valor máximo SAR medido quando utilizado junto ao ouvido é de 1,02 W/kg. O telefone foi também testado quando utilizando junto ao corpo, com uma mola de cinto. O valor máximo SAR medido nesta configuração é de 0,689 W/kg. Este aparelho não pode nunca ser colocado próximo de, nem operar em conjunto com, qualquer outra antena ou transmissor.

A utilização de acessórios não aprovados pela Ascom poderá violar as directrizes de exposição RF da FCC e da IC e deverá ser evitada.

Informação ao utilizador

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 dos regulamentos FCC e com a(s) norma(s) RSS de isenção de licença da IC.

A sua operação está sujeita às seguintes duas condições:

1 este aparelho não pode causar interferências prejudiciais, e

2 este aparelho tem obrigatoriamente de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

Le présent appareil est conforme aux règles FCC partie 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1 l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2 l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Requisitos Ambientais

Microtelefone

- Utilize o microtelefone apenas em temperaturas entre -5 °C e +45 °C (23 °F e 113 °F).
- Evite expor o microtelefone à luz solar directa ou a outras fontes de calor.
- Não exponha o microtelefone a chamas.
- Mantenha o microtelefone afastado de fontes de calor e humidade excessivas.
- Evite mudanças súbitas de temperatura, para evitar a formação de condensação dentro do microtelefone. Recomendamos que ponha o microtelefone dentro de um saco de plástico estanque até a temperatura ser ajustada, por exemplo, ao entrar ou sair de um edifício frio num dia quente ou de um edifício quente num dia frio.
- Proteja o seu microtelefone de líquidos e gases agressivos.
- Se o microtelefone for exposto a água ou a condensação, remova imediatamente a bateria e deixe secar completamente todos os componentes antes de voltar a colocar a bateria.
- Mantenha o microtelefone afastado de campos electromagnéticos fortes.
- Se o microtelefone estiver frio, não o ponha num carregador.

Resistência a Produtos Químicos

Os caracteres alfanuméricos impressos no exterior do microtelefone foram testados e aprovados como sendo resistentes a lascagem, desbotamento ou apagamento por desgaste quando o microtelefone for submetido à acção de produtos de limpeza ou desinfectantes do tipo comum, ou a transpiração. Os produtos químicos seguinte não demonstraram ter qualquer efeito prejudicial:

- 3 % Ácido Hidroclorídrico
- Álcool Desnaturado (70 % Metileno Etanol)
- 60 % Clorexidina 0,5 mg/ml

O revestimento de plástico do microtelefone pode ser danificado por acetona, pelo que não deve ser utilizada acetona.

Bateria

- Não ponha a bateria dentro de água. Poderá causar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não exponha a bateria a chamas. A bateria poderá explodir.

- Não deixe que os contactos de metal da bateria entrem em contacto com qualquer outro objecto de metal. Poderá causar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não deixe a bateria em locais onde esteja sujeita a temperaturas extremamente altas (por exemplo, dentro de um carro fechado num dia quente).
- Utilize o Carregador Autónomo ou a Faixa de Recarga para carregar a bateria. Antes de utilizar a bateria pela primeira vez, carregue-a durante pelo menos uma hora. Note que se for recarregada apenas a bateria, tem de ser utilizado um kit de carregador de parede separado.
- Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for superior a 40 °C ou inferior a 5 °C (superior a 104 °F ou inferior a 41 °F).
- Não tente desarmar a bateria.
- Não desligue a bateria excepto se for necessário substitui-la.
- Desligue o microtelefone antes de retirar a bateria.

Descartar a bateria

As baterias avariadas têm obrigatoriamente de ser entregues num ponto de recolha específico para resíduos químicos.

Acessórios

Estão disponíveis os seguintes acessórios:

Estojo de pele
incl. mola de cinto

Mola de cinto,
tipo rotativo

Mola normal

Carregadores
Autónomos

Auscultadores com microfone
na haste

Também disponível:

- Auscultadores com microfone no cabo
- Protecção auricular 2.5 Peltor
- Cordão de segurança
- Programador Desktop (USB)
- Faixa de carregadores
- Carregador de múltiplas baterias
- Conjunto da bateria
- Gestor de Aparelhos Portáteis

ascom

[www.ascom.com]

TD92597PT Ver B, September 2011 – Ascom Wireless Solutions, Sweden – Specifications are subject to change without notice